

QUICK-BEDIENUNGSANLEITUNG KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG (KWL)

Belüftungsstufen


	Abwesend (Ferien)
	Stufe 1 (Grundlüftung)
	Stufe 2 (Tagesstufe)
	Stufe 3 (Partylüftung)



Menüzugriff:


- **[Menu] Benutzermenü öffnen**
Drücken Sie die Taste Menü, um folgende Optionen im Benutzermenü zu öffnen:(mit der Pfeiltaste navigieren Sie zu der gewünschten Auswahl)
- **PARTY TIMER**
(Einschalten des Party Timers, PARAM 27 einstellen)
Drücken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen. Für 2 Sekunden erscheint die Anzeige ON bevor das Party-Timer-Symbol auf dem Bildschirm auftritt.
- **PROG**
(Einstellen eines Zeit- beziehungsweise Wochenprogramms)
Drücken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen, SET blinkt. Die Programmnummer wird angezeigt.
- **CLOCK**
(Einstellen der Uhrzeit)
Drücken Sie auf OK, die Tagesanzeige blinkt. Drücken Sie erneut auf OK, die Stundenanzeige blinkt.
- **BACK**
(zurück)
Um das Menü zu verlassen, wählen Sie BACK und bestätigen Sie mit OK.
**Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn ein ComfoHood mit Sensor angeschlossen und angemeldet ist.*
- **[OK] => [MENU] Expertenmenü öffnen (Shift erscheint auf dem Display)**
Um das Expertenmenü zu öffnen, drücken Sie auf OK und innerhalb von 2 Sekunden auf MENU.
- **COMF** (Einstellen der Komforttemperatur)
- **FAN** (Ein-/Ausschalten des Ventilators)
- **PARAM** (Einstellen der Parameter)
Nur durch geschultes Fachpersonal!
- **BACK** (zurück)
- **[OK] => [MAN/AUTO]**
(Shift erscheint auf dem Display)
- Innerhalb von 2 Sekunden auf MAN / AUTO drücken.
NOW = Ablesen des Zeitprogrammes (P1-P8)

Tasten

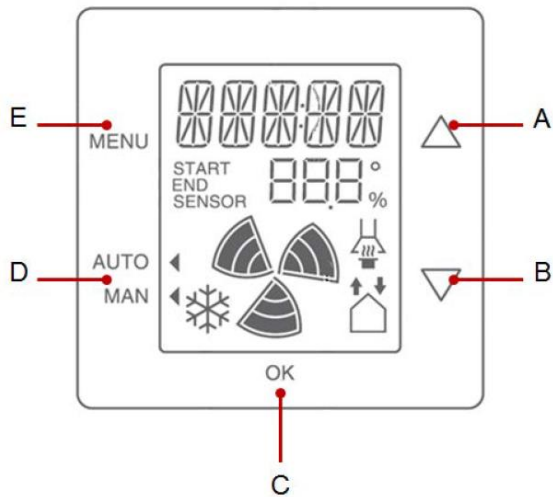

- A. Stufe erhöhen, weitere Optionen
- B. Stufe verringern, weitere Optionen
- C. Wert bestätigen, Funktion wechseln
- D. Automatik- oder Handbetrieb
- E. Menü ein / Menü aus

Symbole

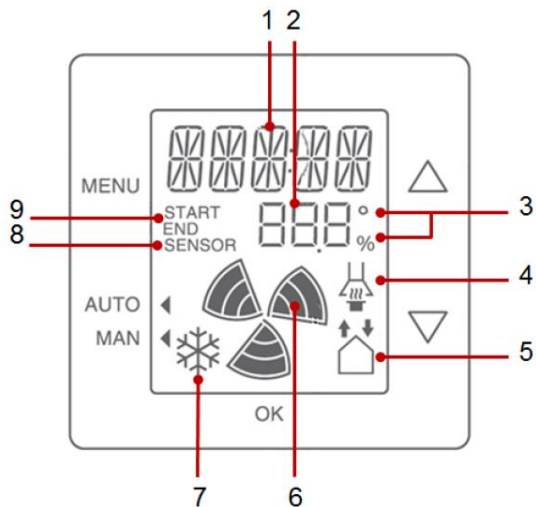

- 1. Text / Zeit
- 2. Werte (Programm, Parameter, Temperatur)
- 3. Celsius / Fahrenheit / Prozent
- 4. ComfoHood Dunstabzugshaube
- 5. Aktivierung Zuluft- oder Abluft Ventilator
- 6. Lüftungsstufen: niedrig, mittel und hoch
- 7. Bypass geöffnet
- 8. Steuerungen über externen Sensor
- 9. Start / Ende vom automatischen Programm